

# BESOINS POUR LA POSE (pour un panneau) :

---




**X2**



**X1**

*Panneaux*



**X4**

*Tasseaux de pose*



**X8**

*Vis colorées  
(en option)*



**X12**

*Vis de pose,  
non fournies*



**X1**

*Visseuse*



**X1**

*Cutter*




**X1**

*Scie Circulaire  
(en option)*

## ETAPE 1. Préparation

- Stocker les panneaux quelques jours avant la pose, à l'horizontal, en piles aérées dans la pièce qui les recevra.
- La pose s'effectue sur mur sec, propre, exempt de graisse, efflorescence ou humidité.
- Déposer les chevilles, vis ou clous pouvant gêner la pose.

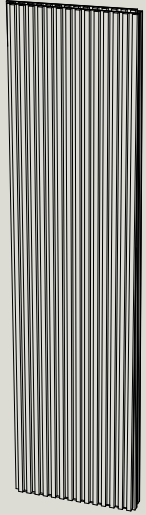


X1



X4



X20

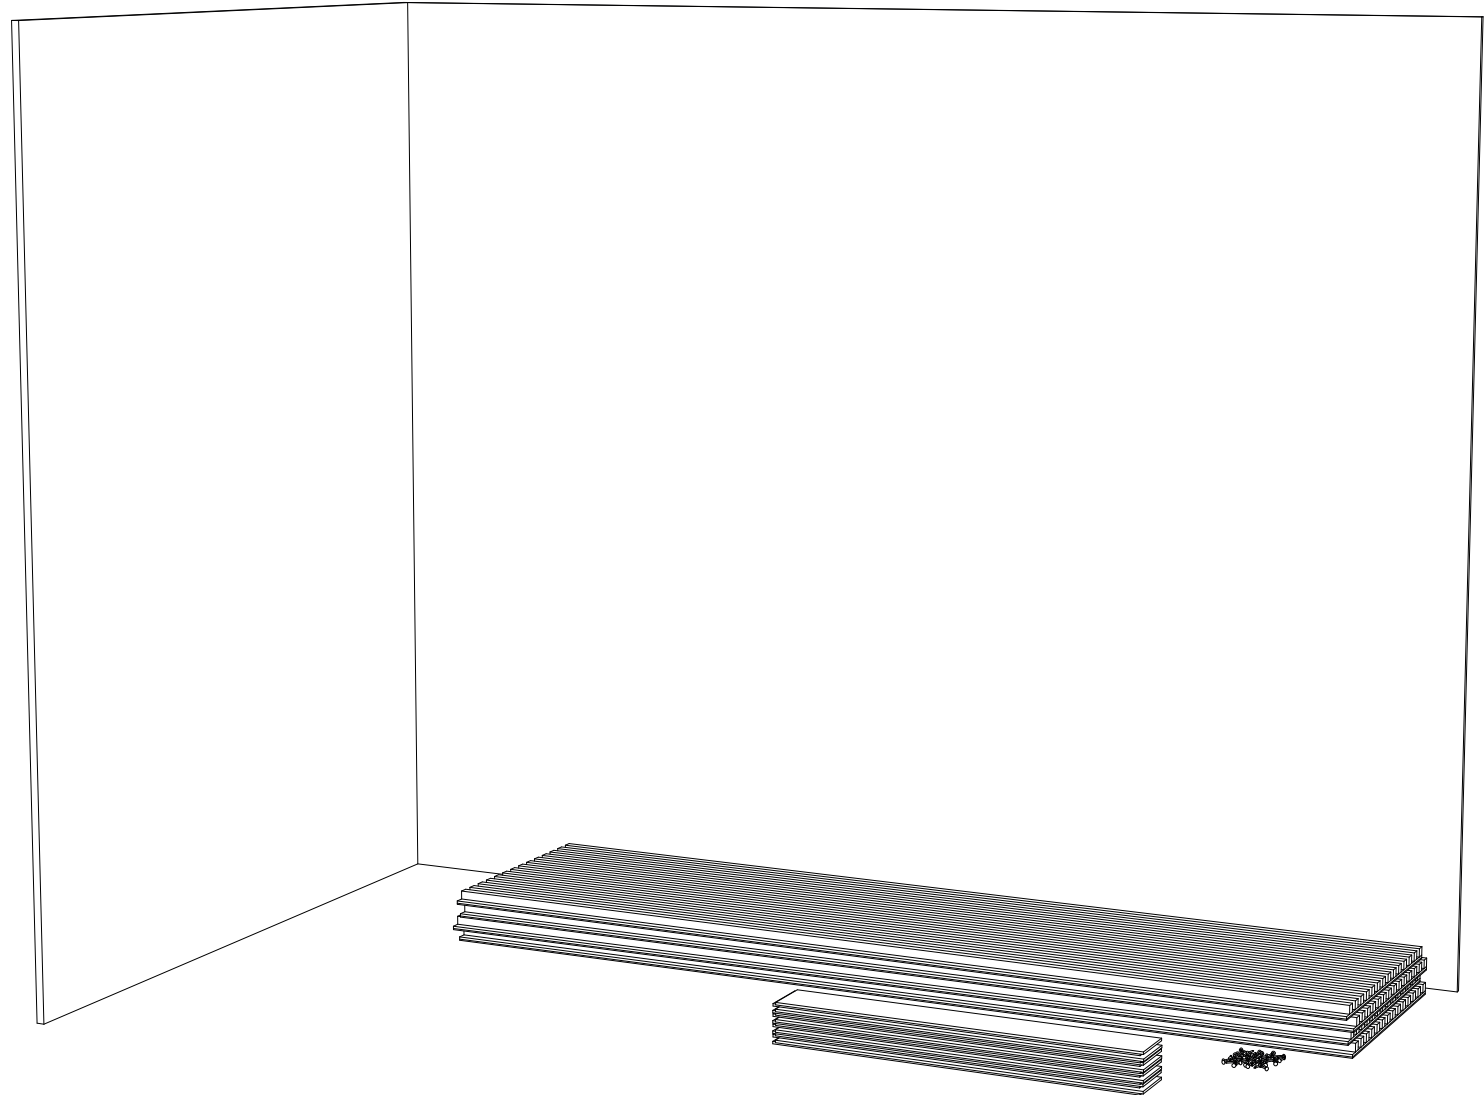

## ETAPE 2. Pose des tasseaux *(optionnelle : pour une meilleure absorption phonique)*


- Les tasseaux se fixent à l'aide de vis.
- Espacer les tasseaux de 60 cm maximum sur la hauteur.
- Une fois posés, les tasseaux laissent un vide sanitaire de 6mm entre la feutrine et la mur.



**X4**





**X12**

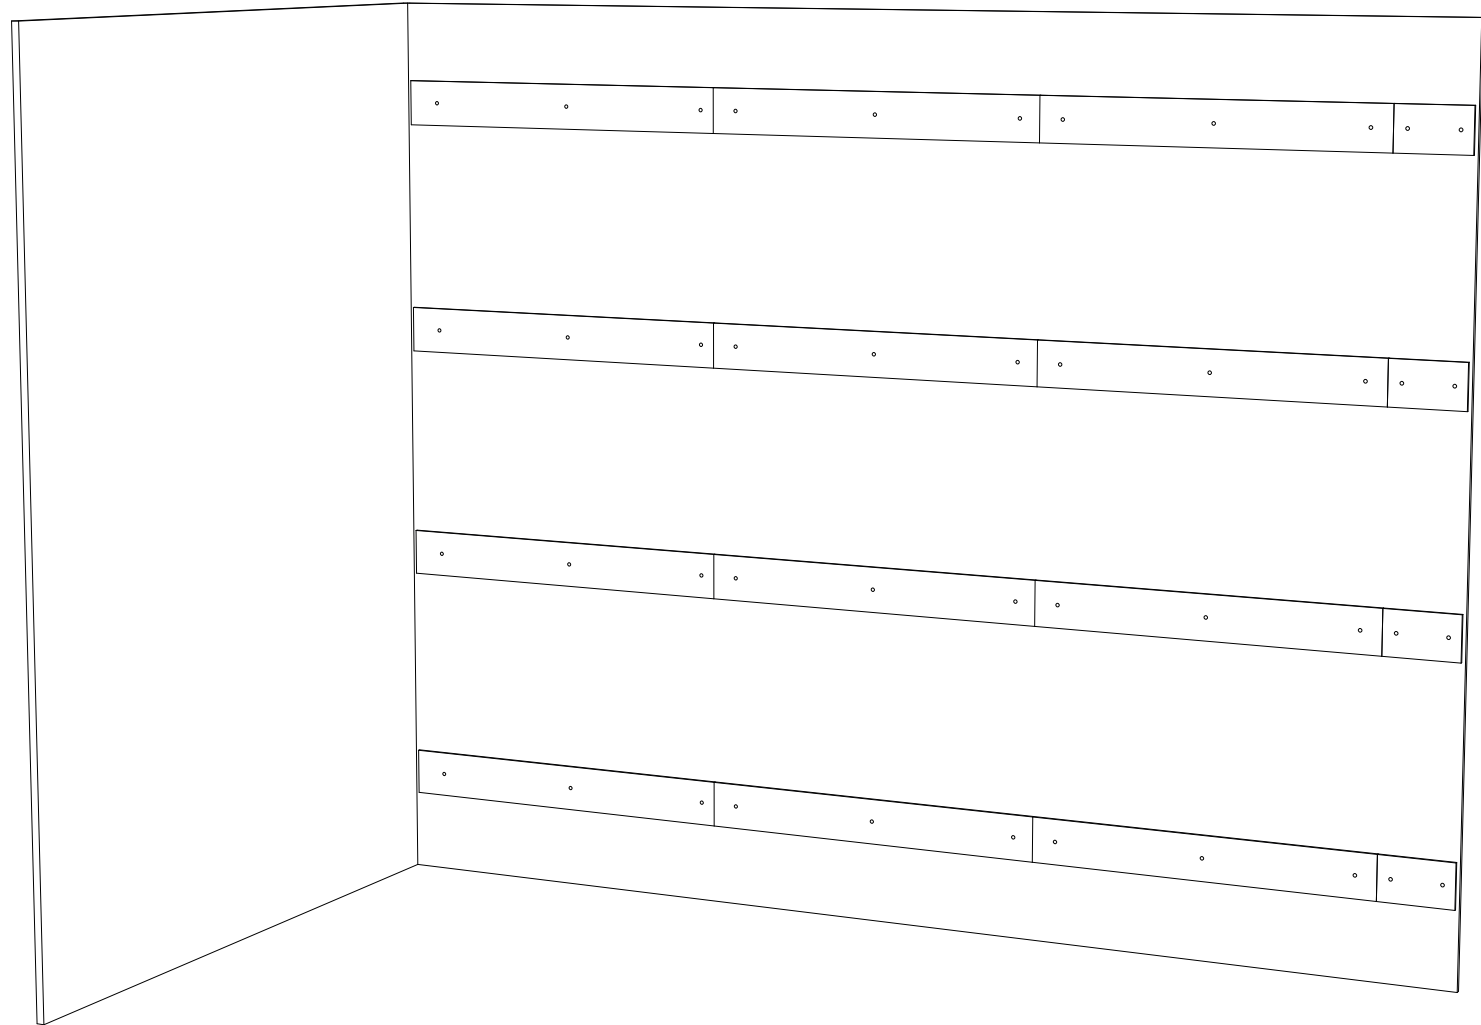


### ETAPE 3. Pose des panneaux

- En largeur et en hauteur, la découpe s'effectue avec une scie circulaire.

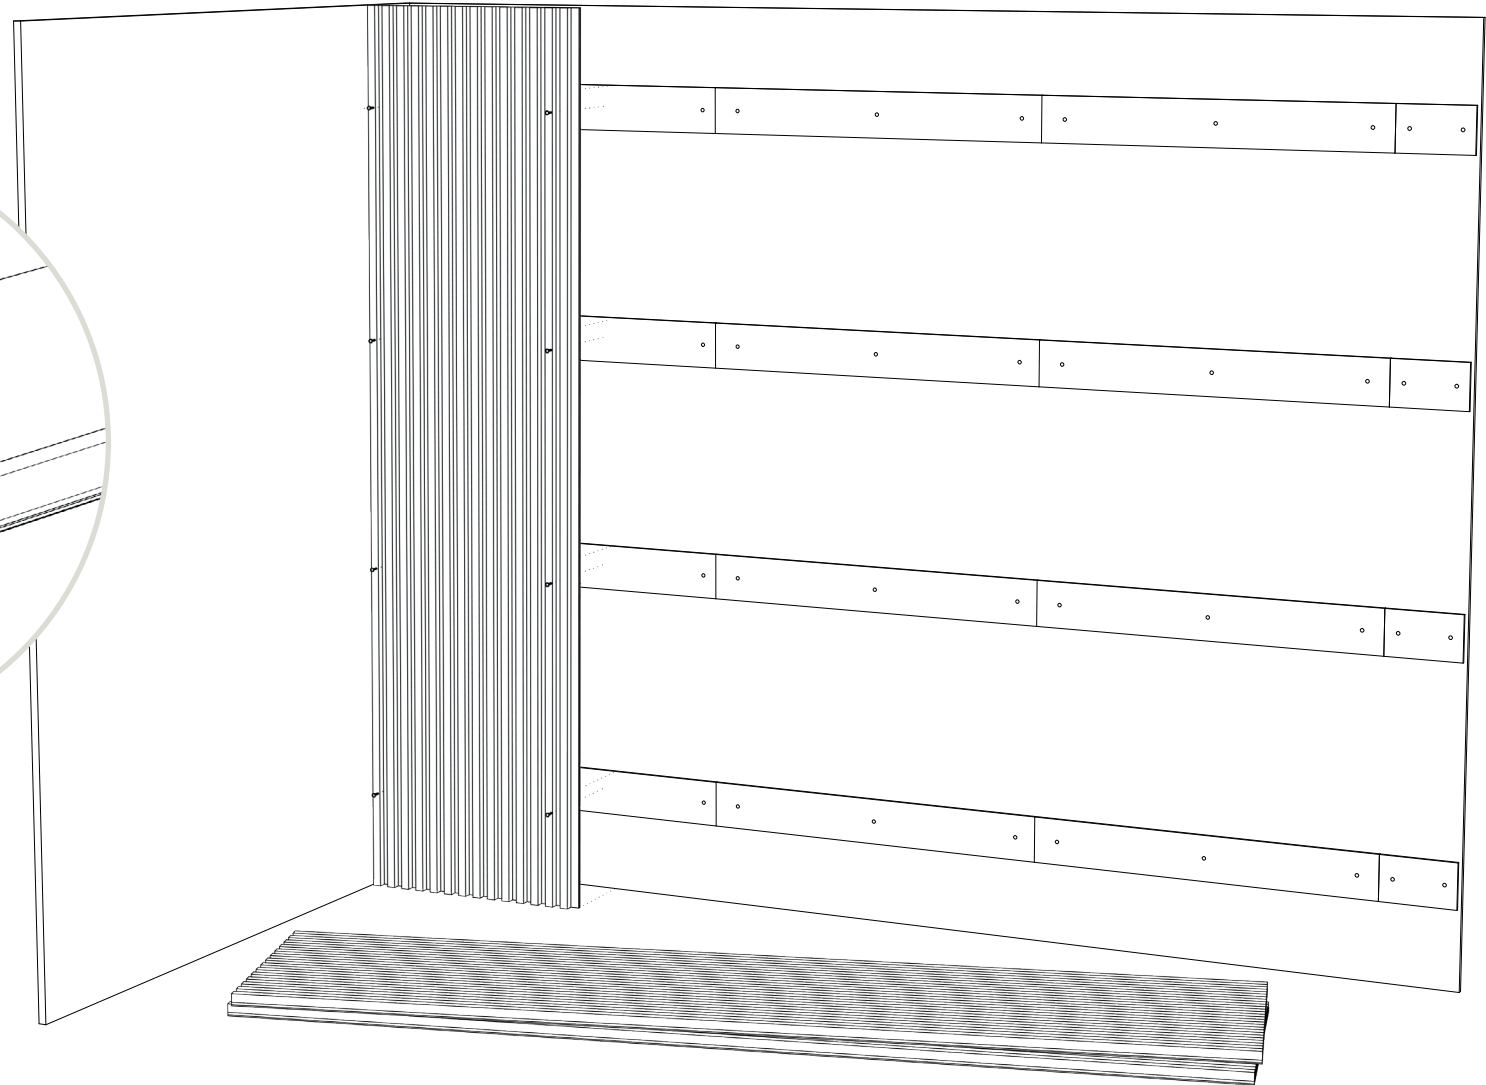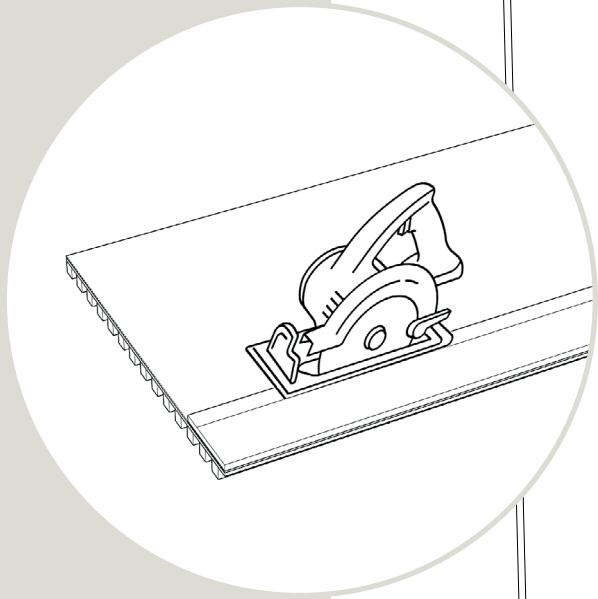

### ETAPE 3. Pose des panneaux


- Le vissage des panneaux s'effectue directement au travers de la feutrine (et sur le tasseau).
- Jointer les panneaux en posant la feutrine bord à bord

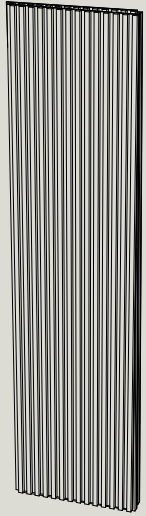

X1




X8

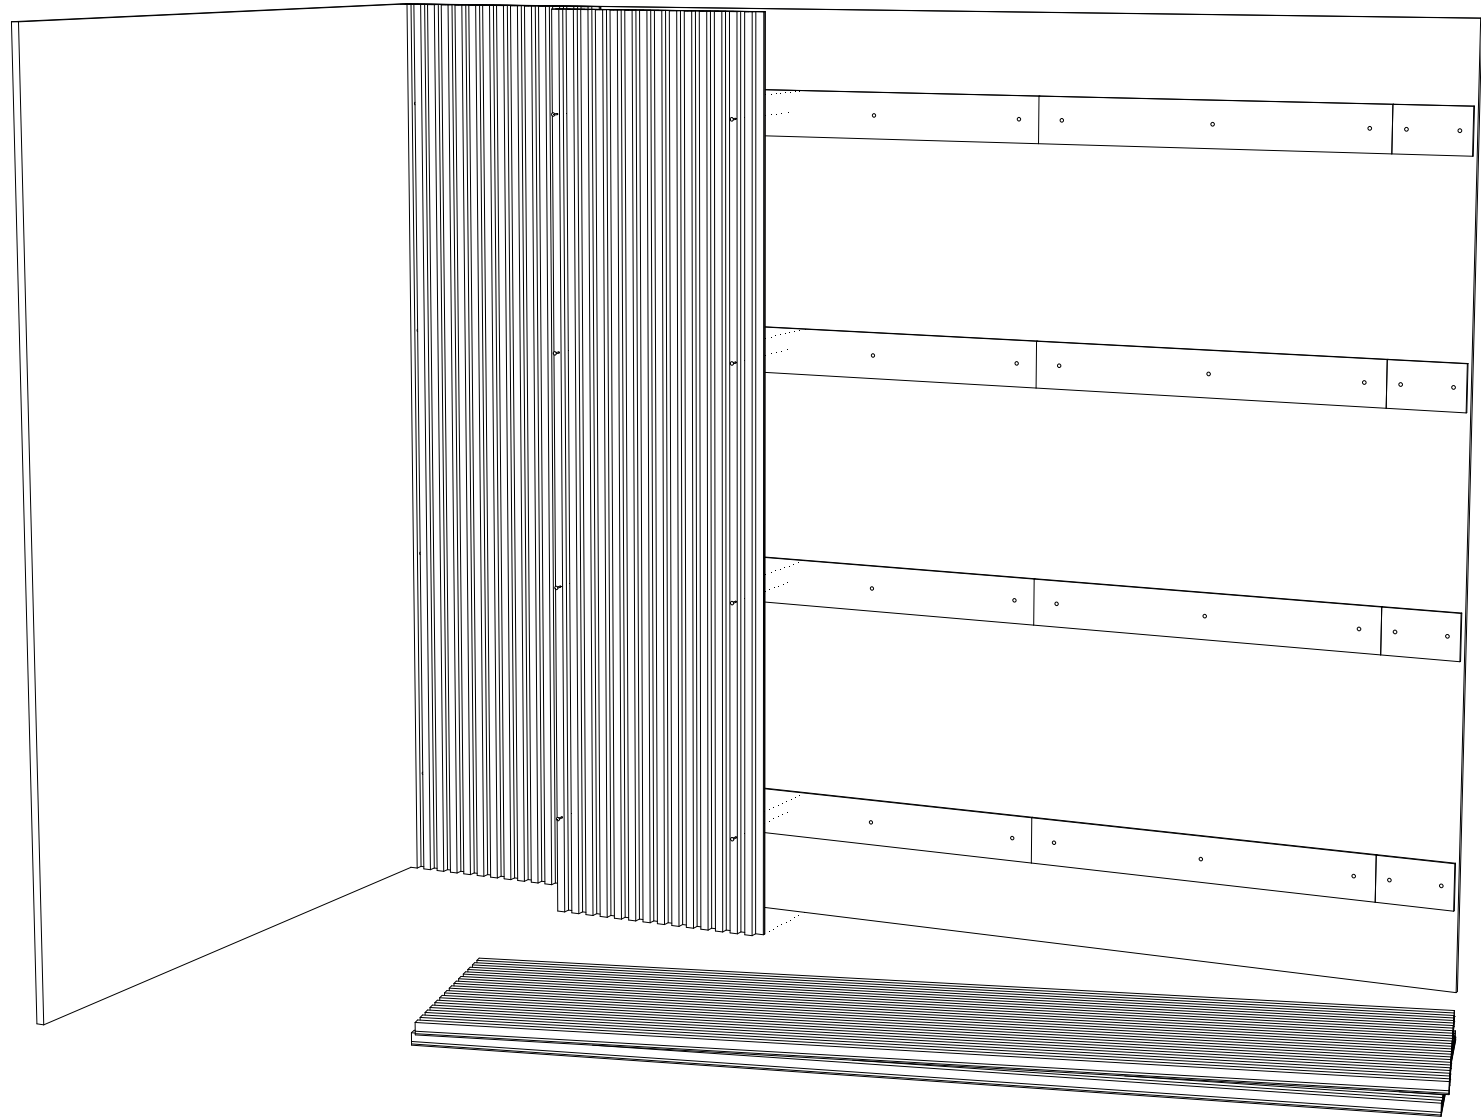

## ETAPE 4. Finition


- Pour une finition parfaite, coller les tasseaux de finition sur les côtés restant visibles.

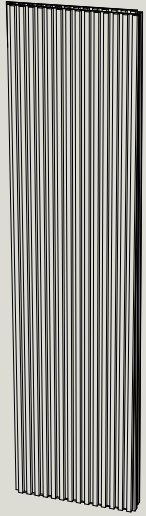

X1



X1

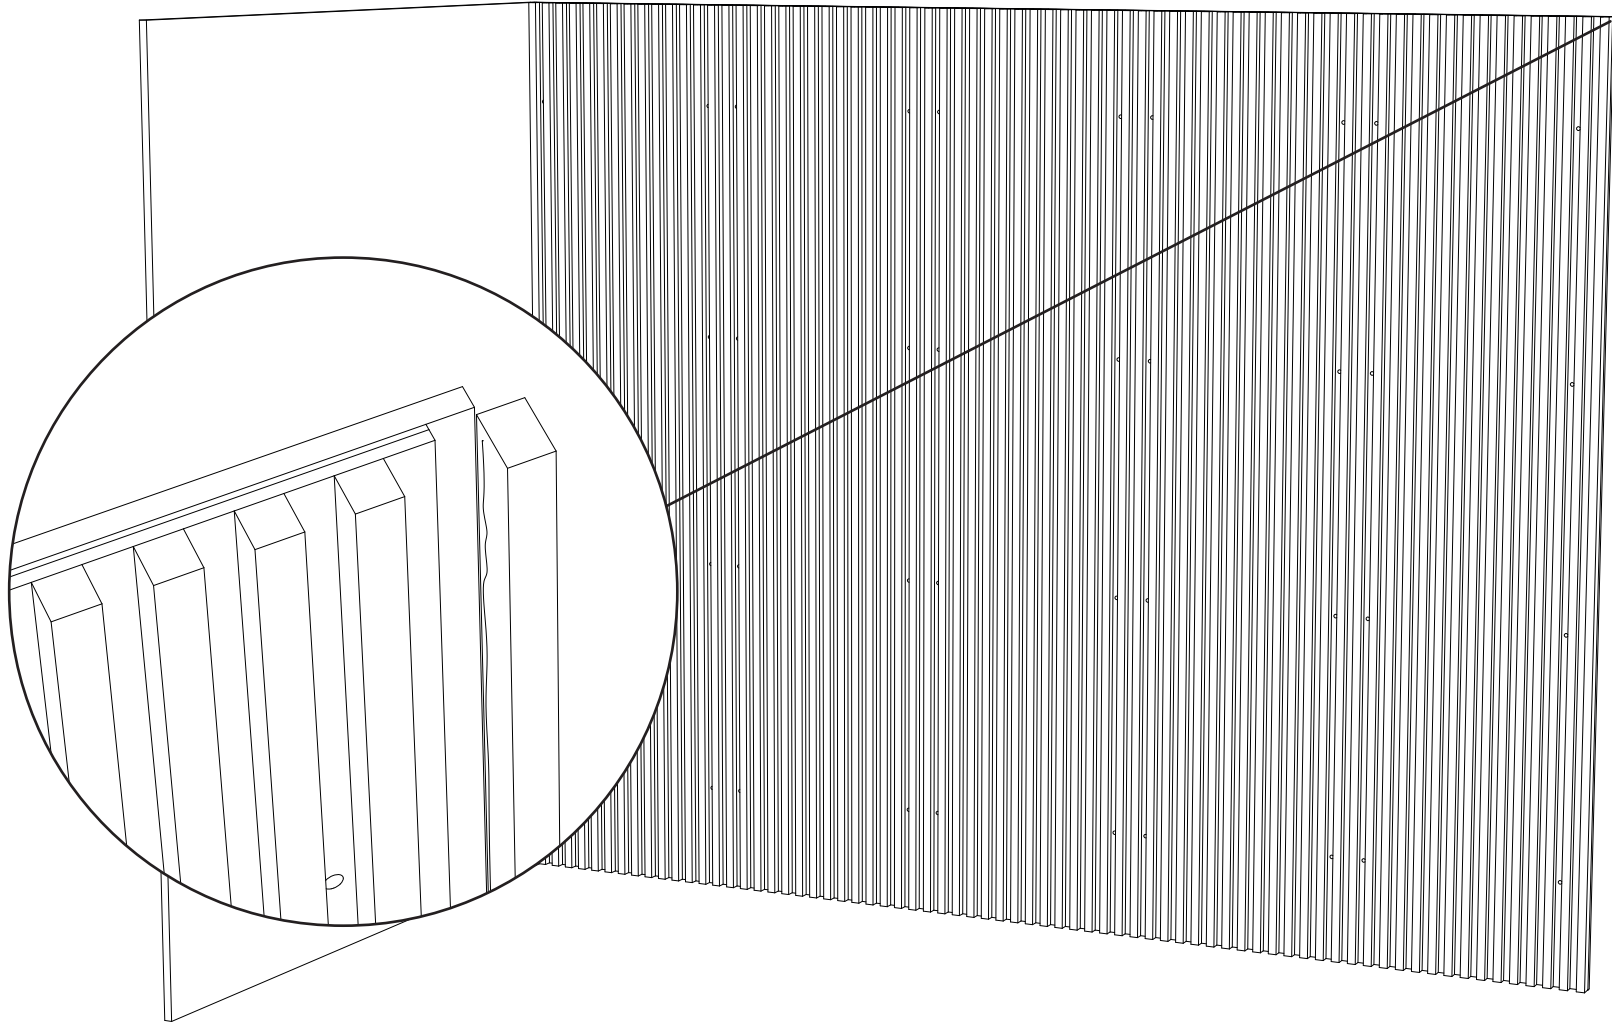

## ETAPE 5. Entretien

- Retirer les poussières sur le bois à l'aide d'un chiffon sec type microfibre et aspirer délicatement la feutrine.
- Pour redonner de l'éclat aux tasseaux, utiliser une huile naturelle type mat transparent.

